



M152234
11.12.2018

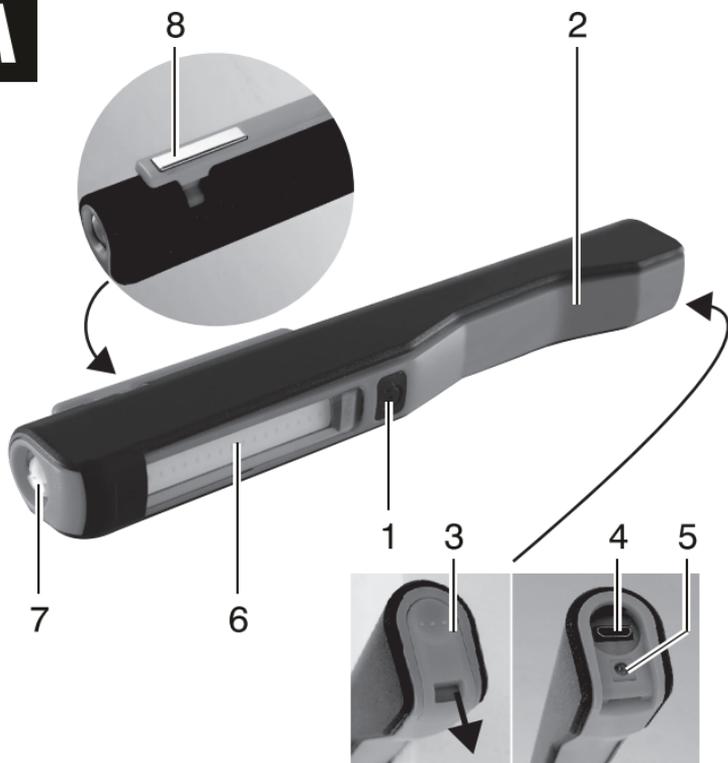
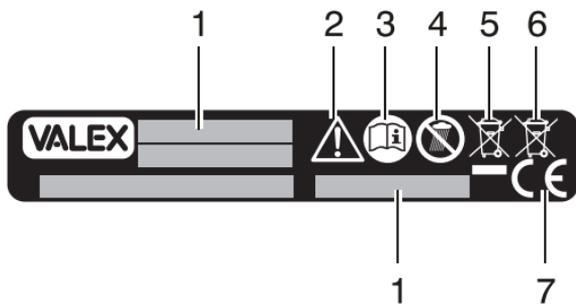
Torcia LED a penna al litio

ISTRUZIONI DI USO E SICUREZZA

Istruzioni originali



ATTENZIONE! Prima di usare il prodotto, leggete e comprendete
le istruzioni d'uso e di sicurezza

A**B**

AVVERTENZE DI SICUREZZA

⚠ ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze e tutte le istruzioni.

La mancata ottemperanza alle avvertenze e alle istruzioni può dare luogo a scosse elettriche, incendi e/o lesioni serie.

La scrupolosa osservanza di queste avvertenze minimizzano i rischi di incidente ma non li eliminano completamente.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimenti futuri.

- a) Tenere i bambini e i passanti a distanza durante il funzionamento di un apparecchio elettrico. Prevenite possibili incidenti.
- b) Non far funzionare utensili elettrici in atmosfere esplosive o infiammabili, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri. Gli apparecchi elettrici creano scintille.
- c) Mantenete in un luogo sicuro i sacchi di nylon presenti nell'imballaggio. I sacchi possono provocare il soffocamento e i bambini non devono entrarne in possesso.
- d) Utilizzare un'alimentazione elettrica protetta da un interruttore differenziale (RCD). L'utilizzo di un interruttore differenziale riduce il rischio di scossa elettrica; consultate il vostro elettricista di fiducia.
- f) Non esporre l'apparecchio a batteria al calore o al fuoco. Non esporre alla luce solare diretta. Non lasciarlo all'interno di veicoli o cassette attrezzi esposti al sole. Pericolo di esplosione.
- g) Una batteria usata impropriamente può provocare la fuoriuscita di vapori. Arieggiare il locale e consultare un medico in caso di necessità.
- h) Mettere le batterie e gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei bambini. E' buona norma mantenere i bambini lontano dalle apparecchiature elettriche.
- i) Utilizzare il caricabatterie in ambienti chiusi al riparo dalla pioggia e dall'umidità. Prevenite possibili folgorazioni elettriche.
- l) Ricaricare soltanto con il caricabatterie specificato dal costruttore. Un caricabatterie che è adeguato per un tipo di batterie può creare un rischio di incendio quando viene utilizzato con altri tipi di batterie.
- m) La tensione di alimentazione del caricabatterie deve corrispondere a quella dichiarata sulla targa dati dello stesso. Non utilizzate nessun altro tipo di alimentazione.
- n) Mantenete il caricabatterie sempre pulito. Polvere e sporcizia impediscono la corretta ricarica.
- o) Prima di ogni impiego controllare il caricabatterie, il cavo e la spina. Non utilizzateli in caso di danni o guasti.
- p) Verificate periodicamente il cavo di alimentazione elettrica. Non schiacciate o calpestate il cavo di alimentazione elettrica. Un cavo danneggiato è fonte di scosse elettriche.
- q) Non usurare il cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare dalla presa di alimentazione. Tenere il cavo lontano da calore, olio, bordi affilati o parti in movimento. Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- r) La spina dell'utensile elettrico deve corrispondere alla presa. Mai modificare la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori con apparecchi elettrici dotati di messa a terra (a massa). Spine non modificate e prese corrispondenti riduco-

- no il rischio di scossa elettrica.
- s) Non utilizzare il caricabatterie su basi facilmente infiammabili (come carta, tessuti, legno ecc.).** Prevenite possibili incendi a seguito di surriscaldamenti.
 - t) Ricaricate l'apparecchio con temperatura ambiente compresa tra 10°C e 35°C.** Temperature inferiori o superiori possono danneggiare la batteria e non permettere la normale ricarica.
 - u) Scollegate il caricabatterie dalla rete elettrica quando non lo usate. Non lasciate il caricabatterie acceso con l'apparecchio completamente carico.** Prevenite possibili incidenti.
 - v) È normale che il caricabatterie e la batteria si riscaldino durante la fase di carica. E' però necessario lasciarli raffreddare entrambi, fino a temperatura ambiente, tra due ricariche consecutive.** Temperature elevate possono provocare guasti o esplosione della batteria.
 - z) Sostituite l'apparecchio che ha terminato il suo ciclo di utilizzo.** Se la batteria si scarica molto velocemente e/o i cicli di ricarica sono molto corti è segnale che il suo ciclo di utilizzo è terminato.
 - aa) Utilizzate esclusivamente batterie di ricambio originali (se sostituibili), del tipo e con caratteristiche uguali a quella fornita con l'apparecchio.** L'uso di batterie di tipo o con voltaggio diverso possono danneggiare l'apparecchio e generare pericoli. Acquistate esclusivamente ricambi originali.
 - bb) Non usare l'apparecchio se l'interruttore di accensione/spegnimento non si aziona correttamente.** Qualsiasi apparecchio elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni.
 - cc) Fare effettuare le operazioni di manutenzione solo da personale tecnico qualificato che utilizza soltanto ricambi originali.** Questo permetterà di mantenere la sicurezza dell'apparecchio elettrico.
 - dd) Non tentare di riparare l'apparecchio elettrico o di accedere ad organi interni.** Interventi effettuati da personale non qualificato e non autorizzato dalla Ditta costruttrice può generare seri pericoli ed annulla la garanzia.
 - ee) Richiedete solo ricambi originali.** L'utilizzo di ricambi non originali può compromettere la sicurezza dell'apparecchio elettrico.
 - ff) In caso di dubbio in campo elettrico affidatevi ad tecnico specializzato di comprovata esperienza.** L'utilizzo dell'elettricità in modo non sicuro è molto pericoloso per la vostra ed altrui incolumità.
 - gg) Non puntare il fascio luminoso contro persone o animali.** Una luce intensa può danneggiare la vista.
 - hh) Non puntare il fascio luminoso contro veicoli.** Abbagliare il conducente può creare un incidente.
 - ii) Non utilizzate la torcia per immersioni subacquee.** Immergere la torcia nell'acqua la danneggia in modo irreparabile.

Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta di questo apparecchio elettrico, di seguito chiamato "torcia a batteria ricaricabile".

Queste istruzioni riportano le informazioni e quanto ritenuto necessario per il buon uso, la conoscenza e la normale manutenzione.

6  Le batterie incluse nell'apparecchio possono essere smaltite assieme ad esso. Non gettate nel fuoco e non disperdete nell'ambiente le batterie esauste ma consegnatele agli appositi centri per il loro smaltimento. Non smaltire assieme ai rifiuti domestici

7 Marcatura CE

COMPONENTI

Fare riferimento alla fig. A

1 Interruttore acceso/spento

2 Impugnatura

3 Tappo copri presa

4 Presa di ricarica micro-USB

5 Spia stato di carica

6 Led 3W COB

7 Led 1W

8 Supporto magnetico girevole

SIMBOLOGIA

Osservate con attenzione la simbologia della fig.B e memorizzate il rispettivo significato. Una corretta interpretazione dei simboli consente un uso più sicuro della macchina.

1 Modello, dati tecnici e lotto di produzione

2 Attenzione!

3 Leggete con attenzione tutte le istruzioni prima dell'uso

4 Da usare solo in ambienti asciutti

5  I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e per la salute umana; non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

DATI TECNICI

Lampada Led 1W + Led 3W

Batteria Ioni di litio 3,7V-800mAh

Temperatura max 50°

Tensione di carica 5V  (micro-USB)

Li-Ion batteria agli ioni di litio

ISTRUZIONI D'USO

CARICA DELLA TORCIA (fig.A)

 **ATTENZIONE! Prima di utilizzare la torcia è necessario effettuare una carica completa della batteria.**

Togliere il tappo copri presa (pos.3) ed inserire lo spinotto micro-USB nella presa di ricarica (pos.4).La torcia ha una spia (pos.5) che indica:

rosso = in carica

verde = carica completa

Per mantenere efficiente la batteria non scaricarla completamente.

Eseguite una successiva ricarica completa:

- Dopo ogni utilizzo

- Dopo un lungo periodo di utilizzo

- Almeno ogni 4 mesi, anche in caso di inutilizzo

- Se durante il lavoro notate un calo evidente delle prestazioni dell'apparecchio

A carica ultimata, staccate il connettore di carica. I fattori che influiscono sulla durata

della batteria sono: numero dei cicli di carica/scarica, stress da utilizzo gravoso, tempo dalla sua fabbricazione, assenza di manutenzione.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Premendo in sequenza l'interruttore (pos.1) avremo:

- 1 accensione led frontale 1W
- 2 accensione striscia led COB 3W
- 3 spegnimento

USO DELLA TORCIA

La torcia non è impermeabile. Se dovesse bagnarsi, asciugatela immediatamente con uno straccio. **I danni causati da acqua e umidità non sono coperti dalla garanzia.** Accendetela azionando l'interruttore sempre con fascio rivolto verso il basso, mai verso i vostri occhi.

Afferratela saldamente sull'impugnatura senza coprire il fascio luminoso. Una caduta a terra della torcia potrebbe danneggiarla in modo irreparabile; fate attenzione perché questo guasto non è coperto da garanzia. Spegnete la torcia se non la utilizzate. Non lasciate la torcia in mano ai bambini, non è un giocattolo! L'utilizzo deve essere fatto con responsabilità per evitare problemi alla vista o incidenti.

MANUTENZIONE

⚠ ATTENZIONE! Prima di ogni controllo staccate il cavo di ricarica.

⚠ ATTENZIONE! Non manomettete o tentate di riparare la torcia.

Pulite regolarmente ed abbiate cura del vostro apparecchio elettrico, vi garantirete una perfetta efficienza ed una lunga durata dello stesso.

- Rimuovete la polvere con uno straccio morbido.
- La lente deve essere pulita solo con un panno apposto per evitare rigature.
- Non spruzzate o bagnate d'acqua la torcia, pericolo di infiltrazioni interne.
- Non usate infiammabili, detergenti o solventi vari.
- Le parti in plastica sono aggredibili da agenti chimici.

PROBLEMI, CAUSE, RIMEDI

PROBLEMA	CAUSE	RIMEDI
La torcia non si accende	Batteria scarica	Effettuare una ricarica completa
	Interruttore non premuto	Premere l'interruttore
	Spinotto di ricarica non inserito correttamente	Sganciate lo spinotto e inserite a fondo

⚠ ATTENZIONE! Se dopo aver eseguito gli interventi sopra descritti l'apparecchio elettrico non funziona correttamente o in caso di anomalie diverse da quelle indicate, portatelo presso un centro di assistenza autorizzato esibendo la prova di acquisto. Fate sempre riferimento alle informazioni riportate sull'etichetta dati tecnici.

IMMAGAZZINAMENTO

Effettuate una accurata pulizia e sue parti accessorie (vedi paragrafo Manutenzione). Utilizzate l'imballo originale o la valigetta (se presente) per proteggerlo.

Se prevedete di non usare l'apparecchio per un lungo periodo, effettuate una ricarica completa della batteria.

Riponete l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini, in posizione stabile e sicura. Il luogo dovrà essere asciutto, privo da polveri, temperato e protetto dai raggi ri diretti.

SMALTIMENTO

Per la salvaguardia ambientale procedete secondo le leggi vigenti del Paese in cui vi trovate. Rivolgetevi alle autorità competenti per maggiori notizie in merito.

Quando non è più utilizzabile né riparabile, consegnate l'apparecchio con l'imballo ad un punto di raccolta per il riciclaggio.

 I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e la salute umana; non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

 Smaltimento batterie. Le batterie incluse nell'apparecchio possono essere smaltite assieme ad esso ma devono seguire una procedura separata. Non gettate nel fuoco e non disperdete nell'ambiente le batterie esauste ma consegnatele agli appositi centri per il loro smaltimento. Non smaltire assieme ai rifiuti domestici

GARANZIA

Il prodotto è tutelato a norma di legge contro non conformità rispetto alle caratteristiche dichiarate purché sia stato utilizzato esclusivamente nel modo descritto dalle istruzioni, non sia stato manomesso in alcun modo, sia stato conservato correttamente, sia stato riparato da tecnici autorizzati e, ove previsto, siano stati utilizzati solo ricambi originali.

In caso di utilizzo industriale o professionale oppure in caso di impiego simile la garanzia ha validità di 12 mesi.

Per emettere una richiesta di intervento in garanzia è necessario presentare la prova di acquisto al rivenditore o ad centro assistenza autorizzato.

