



S421475  
15.02.2024

# HAMMER 7060

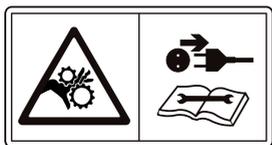
**I** Martello demolitore  
**ISTRUZIONI D'USO**  
Istruzioni originali

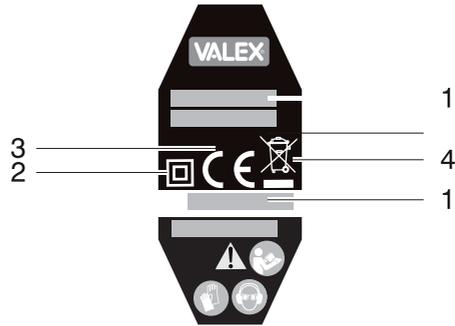
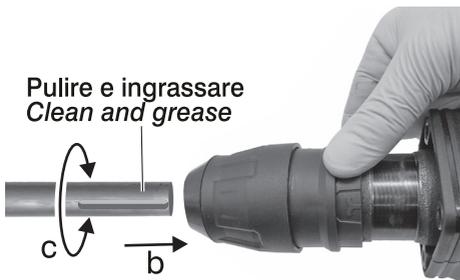
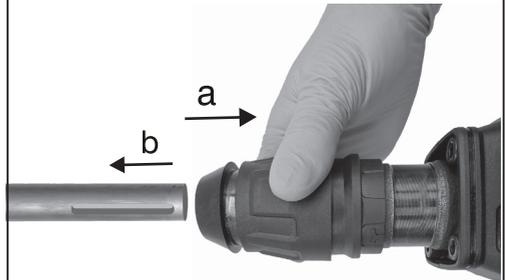
**GB** Demolition hammer  
**OPERATING INSTRUCTIONS**  
Translation of the original instructions

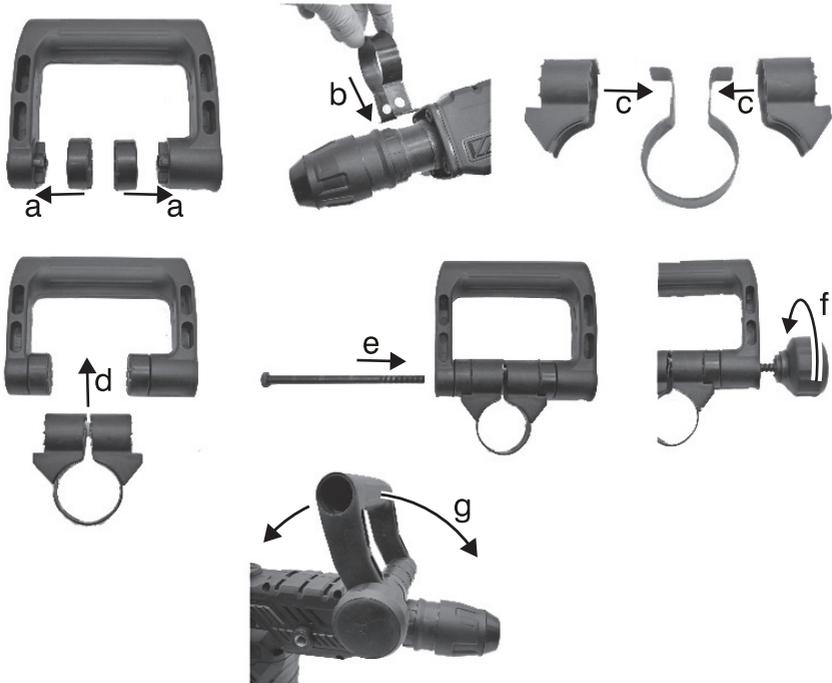
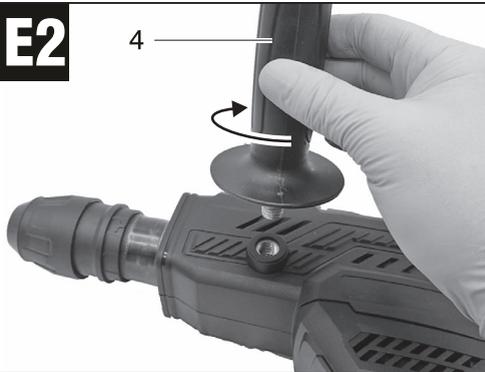
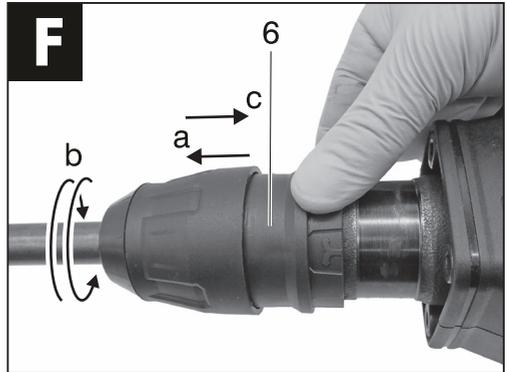
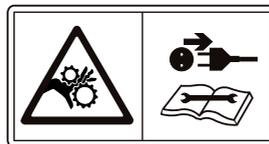


**ATTENZIONE!** Prima di usare la macchina, leggete e comprendete le istruzioni di sicurezza e le istruzioni d'uso fornite  
**WARNING!** Before using the machine, read and understand the supplied safety instructions and operating instructions

**A**



**B****C****D**

**E1****E2****F****M**

8

Lubrificare  
con grasso.  
Vedi istruzioni  
*To be greased.  
See instructions.*



## DATI TECNICI

1. Tensione e frequenza di alimentazione
2. Potenza nominale
3. Percussioni a vuoto
4. Attacco mandrino
5. Classe isolamento macchina
6. Energia di impatto
7. Peso
8. Livello di pressione acustica misurato LpA
9. Livello di potenza acustica misurato LwA
10. Livello di potenza acustica garantito LwA
11. Livello di vibrazioni  $a_{h,CHeg}$
12. Procedura di valutazione della conformità seguita per 2005/88/CE: allegato
13. Ente notificato preposto per 2005/88/CE

## TECHNICAL DATA

1. Supply voltage
2. Absorbed nominal power
3. Strikes per minute
4. Chuck connection
5. Machine insulation class
6. Impact energy
7. Weight
8. Measured acoustic pressure level LpA
9. Measured acoustic level LwA
10. Guaranteed acoustic level
11. Level of vibrations  $a_{h,CHeg}$
12. Compliance evaluation procedure observed for 2005/88/EC: attachment
13. Notified body responsible for the 2005/88/EC

1	230 V~50 Hz
2	1300 W
3	4100 min <sup>-1</sup>
4	SDS max
5	II
6	15 J
7	6 kg
8	99,6 dB(A)
9	101 dB(A) K=1,08
10	105 dB
11	18,863 m/s <sup>2</sup> K=1,5
12	VI
13	ISET s.r.l Via donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN)

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La ditta indicata in etichetta dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto ivi citato è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute contenuti nelle seguenti direttive europee: 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2011/65/CE, 2005/88/CE

## DECLARATION OF CONFORMITY

The firm indicated on the label declares, under its own responsibility, that the product cited there complies with the essential health and safety requirements contained in the following European directives: 2006/42/EC, 2014/30/EC, 2011/65/EC, 2005/88/EC

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico presso:

The person authorized to compile the technical file is in:

Valex SpA  
Via Lago Maggiore, 24  
36015 Schio (VI) - Italy

Schio, 12.2020

Un procuratore - Attorney  
**SMIDERLE STEFANO**



## ITALIANO

**⚠ ATTENZIONE! Il martello demolitore è idoneo, con l'utilizzo di specifiche punte, a lavori di scalpellatura su calcestruzzo e laterizio. Questo apparecchio non è stato costruito per l'impiego professionale, artigianale o industriale. Ogni uso diverso da quello indicato è improprio, pericoloso e fa decadere la garanzia.**

**E' vietato l'utilizzo su materiali pericolosi per la salute e in ambienti con pericolo di incendio/esplosione.**

Queste istruzioni riportano le informazioni e quanto ritenuto necessario per il buon uso, la conoscenza e la normale manutenzione dell'utensile. Esse non riportano le informazioni sulle tecniche di lavorazione dei vari materiali; l'utilizzatore troverà maggiori notizie su libri e pubblicazioni specifiche o partecipando a corsi di specializzazione.

### COMPONENTI

Fare riferimento alla fig. A e seguenti, allegate alle presenti istruzioni.

- 1 Protezione antipolvere
- 2 Mandrino di bloccaggio punta
- 3 Interruttore di avvio/arresto
- 4 Impugnatura
- 5 Feritoie di ventilazione motore
- 6 Ghiera di fissaggio scalpello
- 7 Impugnatura principale
- 8 Tappo per ingrassaggio
- 9 Spina e cavo di alimentazione
- 10 Pulsante di ritegno
- 11 Impugnatura ausiliare

### SIMBOLOGIA

Osservate con attenzione la simbologia della fig. B e memorizzate il rispettivo significato. Una corretta interpretazione dei simboli consente un uso più sicuro della macchina.

- 1 Modello, dati tecnici, numero del lotto di costruzione.
- 2 Doppio isolamento elettrico.
- 3 Marcatura CE di conformità
- 4 I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e per la salute umana; non devono pertanto

essere smaltiti con quelli domestici ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni.

### INSTALLAZIONE

**⚠ ATTENZIONE! La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per gli eventuali danni diretti e/o indiretti causati da un errato allacciamento.**

**⚠ ATTENZIONE! Prima di effettuare le seguenti operazioni assicuratevi che la spina sia scollegata dalla rete elettrica.**

### TRASPORTO

Per trasportare l'utensile utilizzate sempre il suo imballo o la sua valigetta (se presente); questo lo preserverà da urti, polvere e umidità che ne possono compromettere il regolare funzionamento. Durante il trasporto togliete la punta dal mandrino dell'utensile.

### MOVIMENTAZIONE

Afferrate saldamente l'impugnatura (pos.7) senza azionare l'interruttore, mantenetelo lontano dal vostro corpo e dopo l'uso appoggiatelo di fianco senza battere.

### MESSA IN SERVIZIO

Nel luogo che utilizzerete l'utensile elettrico è opportuno considerare:

- che la zona non sia umida e sia al riparo dagli agenti atmosferici.
- che attorno sia prevista un'ampia zona operativa libera da impedimenti.
- che vi sia una buona illuminazione.
- che sia utilizzata in vicinanza dell'interruttore generale con differenziale.
- che l'impianto di alimentazione sia dotato di messa a terra conforme alle norme (solo se l'utensile elettrico è di classe I, cioè dotato di spina con cavo di terra).
- che la temperatura ambiente sia compresa tra 10° e 35°C.
- che l'ambiente non sia in atmosfera infiammabile/esplosiva.

Estraete l'utensile ed i componenti e verificate visivamente la loro perfetta integrità; a questo punto procedete ad una accurata pulizia per togliere dalle superfici metalliche gli eventuali oli protettivi utilizzati per il trasporto.

#### MONTAGGIO IMPUGNATURA PRINCIPALE

Seguite le foto illustrative di fig.E1

#### MONTAGGIO IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE

Seguite le foto illustrative di fig.E2

#### MONTAGGIO PUNTA/SCALPELLO (fig.C)

- 1) Scollegate l'alimentazione elettrica staccando la spina dalla presa elettrica.
- 2) Verificate che l'attacco della punta sia compatibile con il mandrino dell'utensile osservando i dati tecnici di entrambi; non è possibile installare una punta con attacco diverso o con attacco cilindrico.
- 3) Pulite accuratamente l'attacco della punta ed ingrassate leggermente la superficie con grasso lubrificante (vedi capitolo LUBRIFICAZIONE).
- 4) Tirate verso di voi il mandrino di bloccaggio (pos.2); questa operazione aprirà le griffe interne del mandrino.
- 5) Inserite la punta, ruotandola leggermente e spingetela fino al fermo di fondo.
- 6) Rilasciate il mandrino, la punta rimarrà bloccata automaticamente.
- 7) Verificate il bloccaggio della punta tirandola verso l'esterno.

#### ESTRAZIONE PUNTA/SCALPELLO (fig.D)

- 1) Scollegate l'alimentazione elettrica staccando la spina dalla presa elettrica.
- 2) Tirate verso di voi il mandrino di bloccaggio (pos.2); questa operazione aprirà le griffe interne del mandrino.
- 3) Estraete la punta.
- 4) Rilasciate il mandrino.

#### FISSAGGIO DELLO SCALPELLO (Fig.F)

Premendo sulla ghiera di fissaggio (pos.6) l'utensile inserito può venire ruotato nella posizione desiderata.

1. Spingere la ghiera di fissaggio dello scalpello (6) verso l'utensile.
2. Tenendo ferma la ghiera di fissaggio in questa posizione, ruotate l'utensile nella posizione desiderata
3. Rilasciare la ghiera di il fissaggio.

## AVVIAMENTO, ARRESTO E REGOLAZIONE VELOCITA'

**⚠ ATTENZIONE! Prima di avviare l'utensile elettrico è obbligatorio indossare occhiali, guanti, maschera e cuffie di protezione (non in dotazione).**

**⚠ ATTENZIONE! Durante l'utilizzo fate in modo che nessuno si avvicini alla vostra zona di lavoro.**

#### Avviamento

- 1) Afferrate saldamente entrambe le impugnature con le mani
- 2) Per avviare premete l'interruttore (pos.3) L'interruttore è del tipo ad "azione mantenuta"; pertanto l'utensile elettrico rimarrà acceso per il tempo che voi mantenete premuto l'interruttore.

#### Arresto

Per arrestare rilasciate l'interruttore, mantenendo ben saldo l'apparecchio.

#### Funzionamento continuo

Per un funzionamento continuo è necessario, dopo le fasi di "avviamento", premere il pulsante di ritegno (pos.16) in modo da bloccare l'interruttore.

Successivamente per arrestare la macchina premere l'interruttore (pos.3) e poi rilasciarlo subito.

**ATTENZIONE! Quando lavorate con l'interruttore in modalità continua, non abbandonate mai la presa sull'impugnatura principale in modo che, in caso di pericolo, potete arrestare la macchina immediatamente.**

**⚠ Attenzione! Non lasciare mai inserito il pulsante di ritegno (pos.10) quando si ripone la macchina o in caso di spegnimento improvviso.**

**⚠ ATTENZIONE! In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, posizionare l'interruttore nella posizione di arresto, in modo da evitare un riavvio inatteso.**

Vi consigliamo di ripetere queste operazioni alcune volte prima di iniziare il lavoro in modo da familiarizzare il più possibile con i comandi. Se osservate delle anomalie di funzionamento spegnete l'utensile elettrico e consultate il capitolo "Problemi, cause e rimedi".

Quando non lavorate spegnete e staccate la spina dalla presa.

## ISTRUZIONI D'USO

Dopo aver letto attentamente i capitoli precedenti, seguite scrupolosamente queste istruzioni che vi permetteranno di ottenere il massimo delle prestazioni. Procedete con calma in modo da prendere familiarità con tutti i comandi; solo dopo aver acquisito una buona esperienza riuscirete a sfruttarne a fondo tutte le potenzialità.

SOSTITUZIONE PUNTA / SCALPELLO  
Vedere capitolo "MESSA IN SERVIZIO".

PUNTE/SCALPELLI (non inclusi)

Acquistate delle punte/scalpelli di qualità, con attacco idoneo alle caratteristiche del mandrino del demolitore e adatte al materiale in lavorazione. Rivolgetevi al vostro rivenditore di fiducia che potrà consigliarvi al meglio.

La nostra azienda produce un'ampia gamma di punte/scalpelli adatti ai più svariati impieghi (metallo, legno, laterizio ecc.).

USO

Indossate sempre i dispositivi di protezione individuale elencati nelle istruzioni di sicurezza.

Scalpellatura

Utilizzate scalpelli idonei (piatti, a punta ecc.) e mantenete ben affilati.

Non applicare forze laterali o torsionali inclinando/ruotando l'utensile. Procedete sfruttando la percussione senza forzare sull'utensile; non caricate eccessivamente l'utensile, è sufficiente applicare una forza pari al peso dello stesso.

## MANUTENZIONE

**⚠ ATTENZIONE! Prima di ogni controllo o regolazione staccate la spina dalla presa di alimentazione elettrica.**

**⚠ ATTENZIONE! Non manomettete o tentate di riparare l'utensile elettrico.**

**⚠ ATTENZIONE! Una eventuale revisione interna o la sostituzione delle spazzole in grafite del motore che si usurano con l'uso, deve essere effettuata solo da un centro assistenza autorizzato.**

La durata e il costo d'esercizio dipendono anche da una costante e scrupolosa manutenzione. Pulite regolarmente ed abbiate cura del vostro utensile elettrico, vi garantirete una perfetta efficienza ed una lunga durata dello stesso.

- Rimuovete la polvere e i residui di lavorazione con un pennello a setole morbide.
- Non spruzzate o bagnate d'acqua l'utensile elettrico, pericolo di infiltrazioni interne.
- Non usate infiammabili, detergenti o solventi vari. Le parti in plastica sono aggredibili da agenti chimici.
- Non utilizzate un getto d'aria compressa per la pulizia: pericolo lancio materiale!
- Prestate particolare attenzione alla pulizia dell'interruttore, alle feritoie di ventilazione del motore, al mandrino.

## LUBRIFICAZIONE

Mandrino:

L'assenza della lubrificazione del foro del mandrino provoca la mancata apertura dello stesso e il conseguente bloccaggio della punta.

- ogni 3 ore di funzionamento pulite il mandrino ed inserite un leggero strato di grasso lubrificante per parti meccaniche nel foro del mandrino (pos.2).
- il codolo della punta deve essere pulito e leggermente lubrificato prima del montaggio nel mandrino.

Organi meccanici:

Con "organi meccanici" si intendono i componenti accessibili dal tappo per ingrassaggio (fig.M pos.8) e che sono a vista dal foro; non è necessario smontare altre parti dell'utensile e non è necessario smontare gli organi meccanici.

- ogni 6 ore di funzionamento verificare la presenza del grasso; se necessario aggiungere del grasso lubrificante quantità min./max 20-25 grammi (tipo per cuscinetti/giunti/snodi, al litio a bassa viscosità, campo di utilizzo -30°C/+120°C), da inserire secondo le istruzioni seguenti:

**1 Scollegate l'alimentazione elettrica staccando la spina dalla presa elettrica.**

2 Svitare il tappo (pos.8) con l'apposita chiave (se inclusa) o con un attrezzo equivalente.

3 Verificate visivamente se gli organi meccanici necessitano di ingrassaggio: la lubrificazione è corretta quando sono rivestiti di un leggero strato di grasso. Se non è necessaria alcuna lubrificazione passate al punto 5.

4 Inserite il grasso con un pennellino (non incluso) sugli organi meccanici a vista (biella, manovella e relativi cuscinetti/perni), in modo da coprirli con un leggero strato; insistete principalmente nelle zone dei cuscinetti/perni per farlo penetrare. Attenzione! Non è neces-

sario riempire la camera di grasso in quanto provocherebbe un malfunzionamento dell'elettro utensile (fuoriuscita del grasso, mancato funzionamento della percussione ecc.). Se il grasso è attaccato alle pareti della camera, raccoglietelo con il pennellino e depositatelo sugli organi meccanici; solo se il grasso è sporco asportatelo e rimpiazzatelo con del nuovo.

5 Pulire la zona del foro ed avvitate bene il tappo.  
6 Pulire con uno straccio eventuali tracce di grasso sull'utensile.

#### **ATTENZIONE!**

- **Non inserire mai le dita dentro il foro.**
- **Non inserire il pennellino del grasso troppo in profondità.**
- **Non inserire mai il grasso con una spatola o con le dita.**
- **Non eccedere con la quantità di grasso; una quantità eccessiva provoca il malfunzionamento dell'utensile.**
- **Non avviare mai l'utensile se il tappo non è correttamente avvitato!**

#### **IMMAGAZZINAMENTO**

Effettuate una accurata pulizia di tutto l'utensile e sue parti accessorie (vedi paragrafo Manutenzione). Proteggete le parti non verniciate con un olio protettivo ed utilizzate l'imballo originale o la valigetta (se presente) per proteggerlo.

Riponete l'utensile lontano dalla portata dei bambini, in posizione stabile e sicura. Il luogo dovrà essere asciutto, privo da polveri, temperato e protetto dai raggi solari diretti.

Al locale di rimessaggio non devono avere accesso i bambini e gli estranei.

#### **SMALTIMENTO**

Per la salvaguardia ambientale procedete secondo le leggi vigenti del Paese in cui vi trovate. Rivolgetevi alle autorità competenti per maggiori notizie in merito.

Quando la macchina non è più utilizzabile né riparabile, consegnatela con l'imballo ad un punto di raccolta per il riciclaggio.

 I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e la salute umana; non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

#### **GARANZIA**

Il prodotto è tutelato a norma di legge contro non conformità rispetto alle caratteristiche dichiarate purché sia stato utilizzato esclusivamente nel modo descritto dalle istruzioni, non sia stato manomesso in alcun modo, sia stato conservato correttamente, sia stato riparato da tecnici autorizzati e, ove previsto, siano stati utilizzati solo ricambi originali.

In caso di utilizzo industriale o professionale oppure in caso di impiego simile la garanzia ha validità di 12 mesi.

Per emettere una richiesta di intervento in garanzia è necessario presentare la prova di acquisto al rivenditore o ad centro assistenza autorizzato.

## PROBLEMI, CAUSE E RIMEDI

PROBLEMA	CAUSE	RIMEDI
L'utensile elettrico non si avvia	Linea di alimentazione scollegata	Verificate la linea di alimentazione elettrica
	Spina non inserita	Inserire la spina nella presa di alimentazione elettrica e premere il pulsante di avvio
	Guasto elettrico	Rivolgetevi ad un centro di assistenza autorizzato
L'utensile elettrico vibra molto	Punta/scalpello danneggiato o sbilanciato	Sostituire la punta/scalpello
	Attacco della punta/scalpello non idoneo al mandrino dell'utensile elettrico	Utilizzare solo punte/scalpelli idonei secondo quanto riportato nei dati tecnici
La punta/scalpello non esce dal mandrino	Punta/scalpello incastrata a causa dello sporco, dalla mancata manutenzione e lubrificazione o dell'attacco non conforme	Spruzzare qualche goccia di lubrificante all'interno del mandrino e seguire attentamente le istruzioni per estrarre la punta. Rivolgetevi ad un centro di assistenza autorizzato. Questo inconveniente non è coperto dalla garanzia.
La percussione non funziona	Eccessiva quantità di grasso	Rivolgetevi ad un centro assistenza autorizzato per la rimozione/sostituzione del grasso in eccesso/non idoneo; questo intervento non è compreso nella garanzia.
	Grasso non idoneo	

**⚠ ATTENZIONE! Se dopo aver eseguito gli interventi sopra descritti l'utensile elettrico non funziona correttamente o in caso di anomalie diverse da quelle indicate, portatelo presso un centro di assistenza autorizzato esibendo la prova di acquisto e richiedendo ricambi originali. Fate sempre riferimento alle informazioni riportate sull'etichetta dati tecnici.**

## ENGLISH

**⚠ WARNING! The demolition hammer is suitable for chiselling concrete and brick. This appliance is not designed for professional, craft or industrial use. Any use other than the one indicated is improper, dangerous and will invalidate the warranty.**

**Is forbidden the use of materials hazardous to health and environment with danger of fire / explosion.**

This instruction guide contains information and as deemed necessary for the proper use, the knowledge and the normal maintenance of the tool. They do not report information on the manufacturing techniques of various materials, the user will find more news about books and publications or by attending courses.

### COMPONENTS

Refer to fig.A and the following , attached to these instructions.

- 1 Dust protection
- 2 Spindle lock tip
- 3 Switch on / off
- 4 Handle
- 5 Louvers engine
- 6 Chisel fixing ring
- 7 Main handle
- 8 Cap for greasing
- 9 Plug and power cord
- 10 Retaining button
- 11 Auxiliary handle

### SYMBOLS

Carefully observe the symbols in fig. B and memorise their respective meanings. Correct interpretation of the symbols allows a safer use of the machine.

- 1 Model, technical data, manufacturing batch number.
- 2 Double electric insulation.
- 3 CE marking
- 4 Electric and electronic waste may contain potentially hazardous substances for the environment and human health. It should therefore not be disposed of with domestic waste, but by means of differentiated

collection at specific centres or returned to the vendor in the event of purchasing a new identical appliance. The illegal disposal of waste will result in sanctions.

### INSTALLATION

**⚠ WARNING! The manufacturer disclaims any liability for any direct and/or indirect damages caused by improper connection.**

**⚠ WARNING! Before you perform the following steps, make sure that the plug is disconnected from the mains.**

### TRANSPORT

To carry the tool always use his or her briefcase packaging (if any), and this will preserve it from bumps, dust and moisture that may affect proper operation.

During transport, remove the tip from the tool spindle.

### HANDLING

Firmly grasp the handle (pos.7) without activating the switch, keep it away from your body after use and place it to the side without blinking .

### STARTUP

In the place that you will use the power tool you should consider:

- That the area is not damp and is sheltered from the elements.
- Which is provided around a large working area free from obstructions.
- That there is good lighting.
- Which is used in the vicinity of the main switch with differential.
- That the fuel system is equipped with a grounding in accordance with the rules (only if the tool is in class I , that is equipped with a plug with ground wire).
- That the ambient temperature is between 10° and 35° C.
- That the environment is not in the atmosphere of flammable/explosive.

Pull the tool and the components and visually check their perfect integrity at this point, proceed to a thorough cleaning to remove from the metal surfaces of any protective oils used for the transport.

## MAIN HANDLE ASSEMBLY

Follow the illustrative photos in fig.E1

## ADDITIONAL HANDLE ASSEMBLY

Follow the illustrative photos in fig.E2

### ASSEMBLY TIP / CHISEL (fig.C)

- 1) Disconnect the power supply by disconnecting the plug from the electrical outlet.
- 2) Verify that the attack of the tip is compatible with the spindle of the tool by looking at the technical specifications of both , you can not install a bit with different attack or with cylindrical shank.
- 3) Clean out the attack of the tip and the surface lightly greased with grease (see chapter LUBRICATION).
- 4) Pull toward you chuck (item 2), this will open the jaws inside the chuck.
- 5) Insert the tip, turning it slightly and push it until it stops background .
- 6) Release the spindle , the tip will be locked automatically.
- 7) Check the locking of the tip by pulling it outwards .

### EXTRACTION TIP / CHISEL ( Fig. D )

- 1 ) Disconnect the power supply by disconnecting the plug from the electrical outlet.
- 2 ) Pull toward you chuck (item 2), this will open the jaws inside the chuck.
- 3 ) Remove the tip .
- 4) Release the spindle.

### FIXING THE SCREW (Fig.F)

By pressing on the chisel fixing ring (pos.6), the inserted tool can be rotated to the desired position.

1. Push the chisel fixing ring (6) towards the tool.
2. Holding the chisel fixing ring in this position, rotate the tool to the desired position
3. Release the fixing ring.

## STARTING, STOPPING AND SPEED ADJUSTMENT

**⚠ WARNING! Before starting the power tool is required to wear safety glasses, gloves , mask and ear protection (not included).**

**⚠ WARNING! When using make sure that no one comes to your area of work.**

### Starting

- 1 ) Grasp both handles firmly with your hands
- 2 ) To start press the switch (pos.3)

The switch is of the type “Maintained action“ and therefore the power tool will remain lit for as long as you hold the switch.

### Stopping

To stop, release the switch keeping the unit securely.

### Continuous operation

For continuous operation is necessary, after the steps of “Starting”, press the retaining button (pos.16) to lock the switch.

Then to stop the machine press the switch (pos.3) and then release it immediately.

**WARNING! When you work with the switch in continuous mode, never leave your grip on the main so that, in case of danger, you can stop the machine immediately.**

**⚠ Warning! Never leave the retaining button (pos.16) in place when the machine is put on or suddenly switched off.**

**⚠ WARNING! In the event of a power failure, place the switch in the stop position to avoid an unexpected restart.**

We recommend that you repeat these steps a few times before starting the work in order to familiarize yourself with the controls as much as possible.

If you look malfunctions turn off the power tool and refer to the chapter “Problems, Causes and Remedies”.

When you do not work turn off and unplug it from the outlet.

## INSTRUCTIONS FOR USE

After having read the previous chapters , read carefully the instructions that will enable you to get the maximum performance.

Take your time to get familiar with all the con-

trols, and only after you have gained a good experience to be able to exploit fully its potential.

REPLACEMENT TIP / CHISEL  
See the section " STARTUP " .

TIPS / CHISEL (not included)

Buy the bits / chisels quality, with an attachment suitable to the characteristics of the spindle of the breaker and suitable for the material being processed. Please contact your dealer who will advise you.

Our company produces a wide range of drills / chisels suitable for different uses (metal, wood , brick , etc.).

USE

Always wear the personal protective equipment listed in the safety instruction manual.

Chiselling

Use suitable chisels (flat, pointed, etc.) and keep them well sharpened.

Do not apply lateral forces or torsional tilting / rotating the tool. Proceed without taking advantage of the percussion force on the tool, not the tool loaded excessively, it is sufficient to apply a force equal to the weight of the same.

## MAINTENANCE

⚠ **WARNING! Before any control or regulation unplug it from the power outlet.**

⚠ **WARNING! Do not tamper with or attempt to repair the power tool.**

⚠ **WARNING! A possible internal audit or the replacement of graphite brushes of the motor wear out with use, should only be performed by an authorized service center.**

The duration and the operating cost are also dependent on a constant and careful maintenance. Regularly clean and take care of your power tool, you will guarantee a perfect efficiency and a long duration.

- Remove dust and machining residues with a soft bristle brush.
- Do not spray water or wet electric tools, danger of infiltration inside.
- Do not use flammable cleaning agents or solvents. The plastic parts are actions brought by chemicals.
- Do not use a compressed air jet cleaning:

danger launch material!

- Pay particular attention to cleaning the switch, louvers allow the motor to the spindle.

LUBRICATION

Spindle:

The absence of lubrication of the hole of the spindle causes the non-opening of the same and the consequent locking of the tip.

- Every 3 hours of operation clean the spindle and insert a thin layer of grease for mechanical parts in the hole of the spindle (pos.2) .
- The shank of the tip should be cleaned and lightly oiled before assembly into the spindle.

Mechanical:

"mechanical" means components accessible from the grease cap (pos.8 fig.M) and which are visible from the hole; it is not necessary to remove other parts of the tool and it is not necessary to remove the mechanical.

- Every 6 hours of operation, check the presence of fat, if you need to add the lubricating grease quantity min./max 20-25 grams ( type bearings / joints , lithium, low viscosity range of -30°C / +120°C), to be inserted in accordance with the following instructions:

1 **Disconnect the electrical supply by disconnecting the plug from the electrical outlet.**

2 Unscrew the cap (pos.8) with the appropriate key (if included) or an equivalent tool.

3 Check visually if the mechanical parts require lubrication : lubrication is correct when they are coated with a thin layer of grease . If you do not need any lubrication skip to step 5.

4 Insert the grease with a brush (not included) on the mechanical view (connecting rod, crank and its bearings / pins), so as to cover them with a thin layer; insist mainly in the areas of bearings / pivots to make it penetrate. Attention! It is not necessary to fill the chamber of fat as it would cause a malfunction of the power (leakage of grease, failure of percussion etc.). If the fat is attached to the walls of the room, pick it up and deposit it with the brush on the mechanical and only if the fat is dirty access cover and replace it with the new one.

5 Clean the area of the hole and screw the cap on tightly.

6 Wipe any traces of grease on the tool.

**WARNING!**

- **Never put your fingers inside the hole.**

- **Do not insert the brush fat too deep.**
- **Never put grease with a spatula or your fingers.**
- **Do not exceed the amount of fat, an excessive amount causes the malfunction of the tool.**
- **Never start the tool if the cap is not screwed on properly!**

### **STORAGE**

Clean the tool and all its accessories thoroughly (see Maintenance section). Protect the unpainted parts with protective oil and use the original packaging or case (where fitted) to protect it. Keep the tool out of reach of children, in a stable and safe position. The place must be dry, free from dust, temperate and protected from direct sunlight. Keep children and unauthorised personnel out of the storage room.

### **DISPOSAL**

In order to protect the environment, proceed according to the local laws in force. Contact the relevant authorities for more information. When the machine is no longer usable or repairable, deliver the machine and packaging to a recycling centre.

Electric and electronic waste may contain potentially hazardous substances for the environment and human health. It should therefore not be disposed of with domestic waste, but by means of differentiated collection at specific centres or returned to the vendor in the event of purchasing new equipment of the same type. The illegal disposal of waste will result in administrative sanctions.

### **WARRANTY**

The product is protected by law against non-compliance with the declared characteristics provided it is used only in the manner described in the instructions, it has not been tampered with in any way, it has been stored properly, has been repaired by authorized and, where applicable, have been used only original spare parts. In the case of industrial or professional use or when using such a guarantee is valid for 12 months.

To issue a claim under warranty you must present proof of purchase to your dealer or authorized service center.

## PROBLEMS, CAUSES AND REMEDIES

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
The power tool does not start	Power Line disconnected	Check the electrical supply line
	Plug not inserted	Insert the plug into the power outlet and press the start button
	Electrical fault	Contact an authorized service center
The power tool vibrates a lot	damaged or unbalanced bit/chisel	Change the bit/chisel
	Use of bit/chisel not suitable	Change the bit/chisel using the ones reported in the technical data
The bit/chisel tip does not come from the spindle	Bit/chisel stuck due to dirt, lack of maintenance and lubrication of the attack or not in accordance	Sprinkle a few drops of lubricant inside the spindle and carefully follow the instructions to remove the tip. Contact an authorized service center. This problem is not covered by the warranty.
The percussion is not working	Excessive amounts of grease	Visit an authorized service center for removal/replacement of excessive/unfitting grease, this intervention is not included in the warranty.
	Grease is not suitable	

**⚠ IMPORTANT! If the power tool still fails to operate correctly after you have carried out the above operations, or in the event of anomalies other than those described above, take it to an authorised service centre with proof of purchase and ask for original spare parts. Always provide the information shown on the technical data label.**

